Frekans Domeninde Görüntü İyileştirme-II

I) Kitabın üçüncü bölümündeki Fig0343 (iskelet) görüntüsüne görüntü düzleminde uygulanan iyileştirme işlemleri frekans uzayında tekrarlanacaktır. Örneğin, görüntü düzleminde bir maske görüntüye konvolüsyon operatörü ile uygulanıyor olsun. Bu işlem frekans uzayında uygulanmak istendiğinde görüntü f(x,y) ve maske g(x,y)'nin iki boyutlu Fourier dönüşümleri F(u,v) ve G(u,v) bulunarak filtreleme işlemi aşağıda gösterildiği şekilde uygulanacak ve sonucun ters Fourier dönüşümü alınarak görüntü düzlemine geçilecektir:

$$f(x,y) * g(x,y) \leftrightarrow F(u,v)G(u,v)$$
 (1)

Adımları gerçekleştirirken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

- Görüntüye uygulanacak operasyonun frekans uzayı karşılığı mevcut mu? Mevcut <u>değilse</u> ilgili operasyonu görüntü düzleminde uygulayınız.
- Görüntünün ve maskenin Fourier dönüşümü hesaplanırken boyutları uygun seçilmelidir. Denklem 1'de sağ taraftaki çarpım, iki matrisin noktasal çarpımıdır. Bu yüzden, F ve G matrislerinin boyutları eşit olmalıdır.
- Giriş görüntüsü reel olduğundan, ters Fourier dönüşümü uygulandığında elde edilen görüntü de reel olmalıdır. Bu yüzden, ters Fourier dönüşümü ile elde edilen görüntüde (varsa) kompleks değerlerin sadece reel kısmı alınmalıdır.
- Görüntünün dinamik aralığına dikkat edilmeli ve gerekli normalizasyon işlemi uygulanmalıdır.

Fourier dönüşümü için bir önceki ödevde yazdığınız my2Dfft() fonksiyonu kullanılmalıdır. Ters Fourier dönüşümünü alırken, bir önceki ödevde kendi yazdığınız my2Difft() fonksiyonu kullanılmalıdır.

II) Aşağıda gösterilen Figure 4.33 (a) görüntüsüne homomorphic filtre uygulayarak (b)'deki görüntüyü elde ediniz.

a b

FIGURE 4.33
(a) Original image. (b) Image processed by homomorphic filtering (note details inside shelter).
(Stockham.)





H(u,v)'u eşitlik 4.9-29'da verildiği üretip farklı parametrelerin sonuca etkisini inceleyip raporlayınız.

KOD:

- Python kodu yazarken OpenCV, PIL vb görüntü işleme kütüphanelerini kullanmayınız.
 PGM okuma ve yazma fonksiyonu olarak 1. hafta yazdığınız (veya daha sonra iyileştirdiğiniz) mypgmread, mypgmwrite fonksiyonlarını kullanınız. Okuduğunuz veya ürettiğiniz görüntüyü Jupyter Notebook'ta göstermek için matplotlib kütüphanesinin imshow() fonksiyonunu kullanınız.
- Kodunuzun okunurluğunu kolaylaştırmak için yeterli düzeyde açıklama satırı giriniz.
- Farklı işlemler arasına (Figure1, Figure2 vb) markdown hücre (başlıklar) ekleyiniz.
- Değişken adlarını, elde ettiğiniz görüntülere uygun seçiniz (fsobel_5x5, f_sharpened vb.).
- Kodlarınızı fonksiyonlar halinde yazmaya gayret ediniz. Bu sayede, sonraki ödevlerde bu fonksiyonları doğrudan kullanma imkanınız olacaktır.

RAPOR:

• Elde ettiğiniz sonuçları ve ilginç bulduğunuz durumları/deneylerden aldığınız dersleri yaptığınız her işlemin hemen ardından bir açıklama satırı ile **en az** 3-4 cümlede açıklayınız. Ürettiğiniz her şekil (Şekil1b) veya şekil grubu (Şekil 1b 1c 1d 1e ...) için yorum yapmanız gerekmektedir.

ÖDEV TESLİMİ:

IPYNB dosyanızı **OGRENCI_NO_AD SOYAD_LAB4.ipynb** olarak adlandırıp herhangibir şekilde sıkıştırmadan (zip/rar vb uygulamadan) sisteme yükleyiniz.

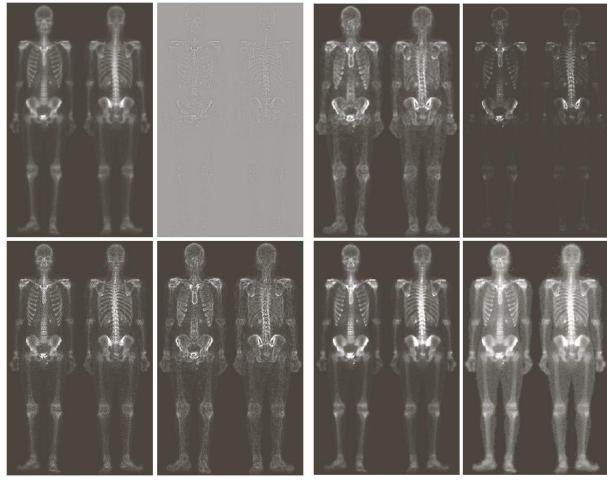




FIGURE 3.43

(a) Image of whole body bone scan.

(b) Laplacian of (a). (c) Sharpened image obtained by adding (a) and (b). (d) Sobel gradient of (a). e f g h

FIGURE 3.43

(Continued)
(e) Sobel image smoothed with a smoothed with a 5 × 5 averaging filter. (f) Mask image formed by the product of (c) and (e).
(g) Sharpened image obtained by the sum of (a) and (f). (h) Final result obtained by and (f). (h) Final result obtained by applying a power-law transformation to (g). Compare (g) and (h) with (a). (Original image courtesy of G.E. Medical Systems.)